

Respirátor REFIL 641
Filtrační polomaska proti částicím
s vydechovacím ventilem
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

PÍCHA Safety, s.r.o.
eShop www.oopp.cz
V okruží 2158, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 266 313 167
Tel./fax: 266 315 288

Respirátor REFIL 641 je určený k ochraně dýchacích orgánů uživatele :

- **proti pevným částicím a kapalným aerosolům** nepřevyšujících **12-násobek NPK/PEL**
- **proti nízkým koncentracím (pod NPK/PEL) netoxických plynů a par**
- **proti ozonu:** tento respirátor sníží koncentraci ozonu ve vdechovaném vzduchu z koncentrace 1 mg/m^3 (tedy 10-ti násobku PEL) pod úroveň PEL, tedy pod koncentraci $0,1 \text{ mg/m}^3$

Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%. Nesmí být použit k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

Před použitím čtěte návod k použití, prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.


Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže:


- prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem
- došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu

Respirátor musí být uchován v suchém prostředí při teplotách -5 až +40 °C.


Návod k nasazení respirátoru:

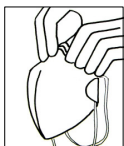


1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy

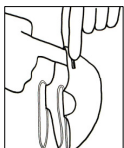


2. Předvarujte nosní výztuhu nejlépe podle obrázku

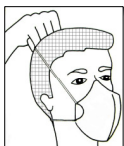

3. Přiložte respirátor k obličejí a přetáhněte upínací pásky přes hlavu

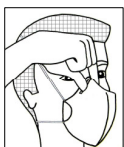

4. Dotvarujte nosní výztuhu

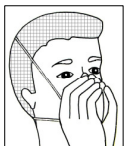

5. Prověřte těsnost respirátoru : prudkým nadechnutím zkontrolujte, zda vzduch neproudí mezi polomaskou a obličejem.

Zlepšení těsnosti dosáhnete:

- posunutím respirátoru na obličejí do vhodnější polohy
- úpravou vytvarování nosní výztuhy
- posunutím upínacích pásek do vhodnější polohy

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel na dosedací ploše těsnící linie respirátoru.

Výrobce: REFIL, s.r.o., Karlovy Vary